MODE D’EMPLOI

Capteur sans fils de l’humidité de la terre
(mesure l’humidité de la terre et du terreau)

Alecto®
WS-1300

FR

SOMMAIRE

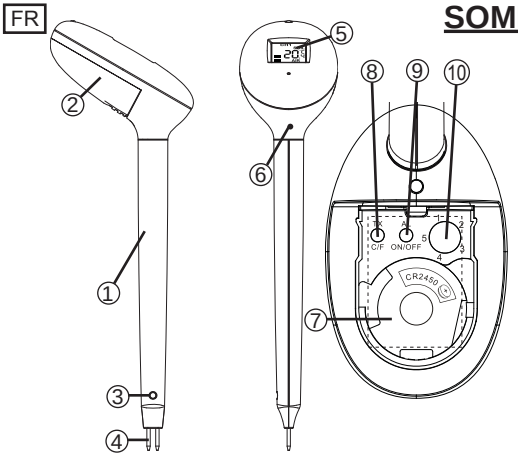

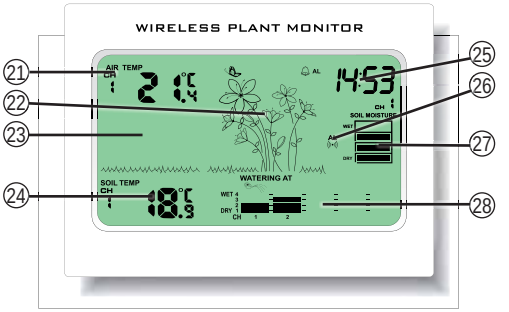

1. Capteur de plantes
2. Clapet des piles
3. Capteur de la température de la terre
4. Capteur d'humidité
5. Display
6. Capteur de la température extérieure
7. Support des piles pour des piles CR2450
8. Touche pour l'affichage °C ou °F et touche d'émission
9. Touche pour allumer / éteindre l'alarme
10. Interrupteur pour la sélection des canaux

21. Affichage de la température au capteur de plantes
22. L'affichage de l'humidité en graphique est bon
23. L'affichage de l'humidité en graphique est trop bas
24. Affichage de la température de la terre ou de la température d'intérieure
25. Affichage de l'horloge et de l'heure du réveil
26. Indication de l'alarme d'humidité activée
27. Affichage de l'humidité de la terre du capteur indiqué
28. Affichage de l'humidité de la terre par capteur et en graphique

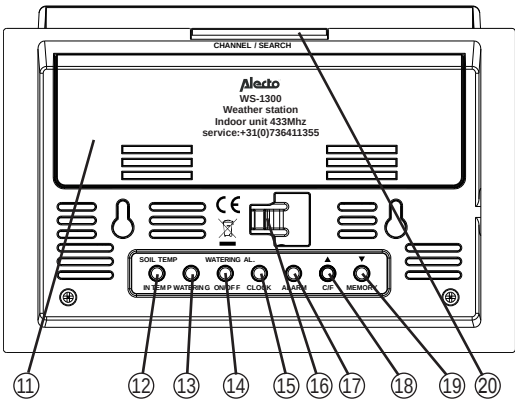

11. Compartiment des piles
12. Touche pour changer entre l'affichage de la température de la terre (soil) ou de la température d'intérieure (in)
13. Touche pour l'affichage et la programmation du niveau programmé de l'humidité de la terre
14. Touche pour activer ou désactiver du niveau de l'humidité de la terre
15. Touche pour la programmation de l'heure
16. Œillet de fixation standard pour la table
17. Touche pour la programmation, l'activation ou la désactivation du réveil
18. Touche pour changer entre l'affichage en °C ou °F et la touche vers le haut
19. Touche de mémoire pour l'affichage de valeurs mesurées maximales et minimales et touche vers le bas
20. Touche pour rechercher ou sélectionner les capteurs d'extérieure

Installation standard table

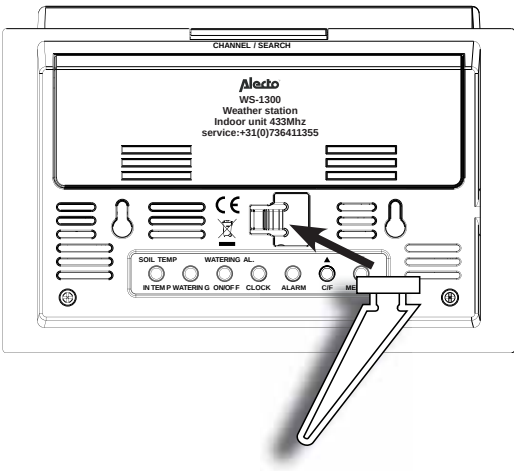

SOMMAIRE DISPLAY

DISPLAY DE L'UNITE D'INTERIEURE

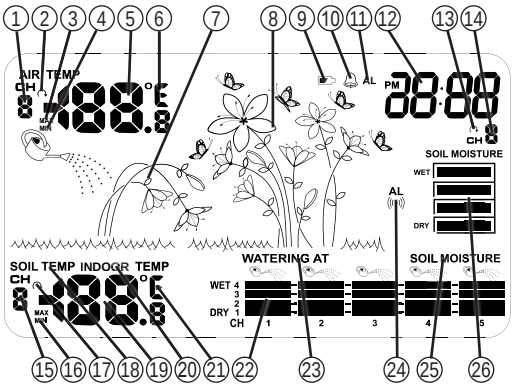

1. Affichage capteur d'extérieur numéro du canal
2. Indication de rotation de tous les capteurs annoncés
3. Historique valeurs maximales mesurées
4. Historique valeurs minimales mesurées
5. Capteur de la température de l'air
6. Notation de la température °C ou °F
7. Indication graphique arroser les plantes
8. Indication graphique les plantes ont assez d'eau
9. Indication base capacité des piles de l'unité d'intérieure
10. Symbole du réveil, alarme activée
11. Affichage de l'indication de l'heure de l'alarme
12. Affichage de l'heure ou de l'heure de l'alarme (réveil)
13. Indication de rotation des capteurs annoncés
14. Affichage du capteur d'extérieur numéro du canal
15. Affichage du capteur d'extérieur numéro du canal
16. Historique des valeurs maximales et minimales mesurées
17. Indication de rotation de tous les capteurs annoncés
18. Affichage de l'indication de la température de la terre
19. Affichage de la température
20. Affichage de l'indication de la température d'intérieure
21. Notation de la température °C ou °F
22. Affichage de l'humidité de la terre par capteur en graphique
23. Affichage de l'indication de la programmation de l'alarme de l'humidité de la terre
24. Indication humidité de la terre activé
25. Affichage de l'indication de l'humidité de la terre
26. Affichage de l'humidité de la terre des capteurs annoncés

Display du capteur des plantes

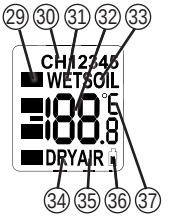

29: Indication de l'humidité de la terre
30: Indication du canal programmé
31: Indication de l'humidité de la terre ''WET''
32: Affichage de la température
33: Affichage de l'indication de la température de la terre
34: Indication de l'humidité de la terre ''DRY'
35: Affichage de l'indication de la température de l'air
36: Indication de la basse capacité des piles du capteur des plants
37: Notation de la température °C ou °F

INSTALLER

Piles de l'unité d'intérieure (récepteur) :
Installation des piles. Ouvrez le clapet des piles, placez 4 piles AA (LR6) selon la polarité indiquée et fermez le couvercle des piles.
ATTENTION : placez les piles avec la polarité correcte dans le compartiment des piles.

Piles du capteur des plantes:
Retirez la languette d'isolation de la batterie à l'arrière du capteur des plantes au compartiment de la batterie ou placez une batterie CR2450 lithium dans le compartiment de la batterie du capteur des plantes..

Programmer le canal du capteur des plantes:
Chaque capteur des plantes a un interrupteur de canal. Celui-ci se trouve dans le compartiment de la batterieh.

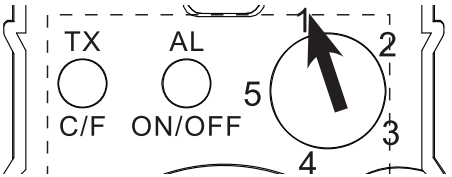

Tournez l'interrupteur vers le canal souhaité. Maximum 5 capteurs des plantes peuvent être annoncés. Le capteur des plantes ne peuvent pas être programmés sur le même canal. Chaque capteur des plantes doit donc avoir un canal unique.

Avec le bouton poussoir ''**C/F**'' il est possible de changer entre l'affichage en °C (degrés Celsius) ou °F (degrés Fahrenheit).

Tenez le bouton poussoir ''**C/F**'' enfoncé pendant au moins 3 secondes afin que le capteur des plantes puisse émettre.

L'alarme peut être activée ou désactivée avec le bouton poussoir ''**AL**''. Une alarme retentie quand le niveau inférieure de l'humidité de la terre est atteint (1 ligne dans le display)..

Appuyez pendant 3 secondes sur le bouton ''**AL**''.
L'alarme est activée (allumée) quand la lampe LED s'allume avec 2 tonalités.
L'alarme est désactivée (éteinte) quand la lampe LED s'allume sans 2 tonalités.

Annoncer le capteur des plantes à l'unité d'intérieure:
Achten Sie darauf, dass die Pflanzensensoren Faites en sorte que le(s) capteur(s) des plantes soi(en)t allumé.
Appuyez sur la touche ''**channel/search**'' de l'unité d'intérieure et tenez-la enfoncée pendant 3 secondes jusqu'à ce qu'une tonalité retenti. Le numéro du canal va clignoter. Maintenant l'unité d'intérieure va rechercher tous les capteurs des plantes qui sont à sa portée.



Les capteurs des plantes apparaissent dans le display. Les canaux qui ne sont pas reconnus ou où il n'y a pas de capteur disponible reste vide dans le display.

Placer le capteur des plantes:
Placez le capteur des plantes en mettant les broches du capteur dans la terre à proximité de la plante de laquelle l'humidité de la terre doit être contrôlée. Mettez la broche du capteur de plantes dans la terre de façon à ce que les petites broches soient à proximités des racines. Mettez la tige du capteur de plantes à ¾ dans la terre si les racines sont trop profondes. Si la terre est vraiment trop dure il faut d'abords l'aérée avant d'y mettre la tige du capteur de plantes. Comme la position du capteur de température de l'air est près de la terre il affichera la température différemment que celle des environs.
Le capteur de plantes peut être utilisé pour des plantes d'intérieures tous comme pour des plantes d'extérieures.

FONCTIONNEMENT

Toutes les touches se trouvent à l'arrière de l'unité d'intérieure.

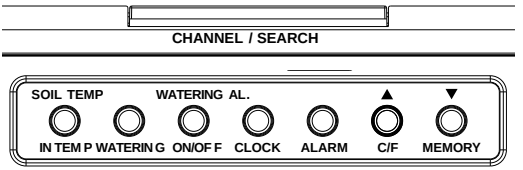

Changer entre l'affichage des canaux:
Pour cette fonction il faut qu'il y ait au moins 2 capteurs annoncés.
- Appuyez sur la touche ''**CHANNEL/SEARCH"**
- Appuyez à nouveau sur la touche ''**CHANNEL/ SEARCH**'' pour aller vers le canal suivant.

Le symbole de rotation "↻ apparaît quand tous les canaux annoncés sont passés pour signaler que tous les canaux qui sont annoncés sont automatiquement scannés et sont automatiquement affichés un à un. Le numéro du capteur de plantes apparaît dans le display.

Température d'intérieure et de la terre:
Le WS-1300 peut afficher la température intérieure et la température de la terre.



- Appuyez sur la touche ''**SOIL TEMPS" – ''IN TEMP**'' pour changer entre l'affichage de la température de la terre et la température d'intérieure

Programmer l'humidité de la terre:
Il est possible de programmer par capteur si la plante a besoin d'eau. Une plante a besoin de plus d'eau qu'un autre. Voyez le tableau à l'arrière du mode d'emploi pour les indications.
Programmer le niveau d'alarme.
- Appuyez sur la touche ''**CHANNEL/SEARCH**'' et sélectionnez le capteur que vous voulez programmer
- Appuyez sur la touche ''**WATERING**'' pour changer entre la valeur actuelle et la valeur programmée
- Faites en sorte que la valeur programmée soit visible sur le display. Maintenant il apparaît 1, 2, 3 ou 4 + watering at devant les lignes dans le display



- Appuyez à nouveau sur la touche ''**WATERING**'' pendant 3 secondes. Les lignes du canal choisi vont clignoter.
- Augmentez ou diminuez le niveau avec les touches "▲" ou "▼".
- Appuyez à nouveau sur la touche ''**WATERING**'' pour déterminer la nouvelle valeur.

Activer ou désactiver l'alarme:
- Activez ou désactivez l'alarme avec la touche ''WATERING AL – ON/OFF''. Le symbole "AL" apparaît si l'alarme est activée.

L'alarme est allumée pour tous les capteurs en même temps. L'arrosoir apparaît et/ou l'alarme retentira quand le niveau est égal ou inférieure au niveau programmé. L'animation ''je veux de l'eau'' apparaît dans le display.

L'arrosoir disparaît et l'animation de ''plantes qui poussent'' apparaît quand le niveau est supérieure au niveau programmé.

L'alarme de l'humidité de la terre retentira toutes les minutes. Entre 21h00 (9h00 de soir) et 9h00 (9h00 du matin) il n'y aura pas de son audible.

Affichage en °C ou °F:
Avec le bouton poussoir ''C/F'' il est possible de changer entre l'affichage en °C (degrés Celsius) ou en °F (degrés Fahrenheit).

Affichage de la mémoire maximale et minimale:
Les valeurs maximales et minimales mesurés des températures ''AIR, SOIL et INDOOR'' sont sauvegardés dans la mémoire (air-terre et température d'intérieure)
Ces valeurs sont lisibles.
Choisissez d'abords entre les valeurs température de ''SOIL'' (terre) ou ''INDOOR'' (intérieure) afin qu'elles soient visibles dans le display.
Choisissez d'abords le capteur souhaité
- Appuyez sur la touche ''MEMORY'' pour afficher les valeurs maximales
- Appuyez à nouveau sur la touche ''MEMORY'' pour afficher les valeurs minimales

Effacer la mémoire:
- Faites en sorte que la valeur que vous voulez effacer soit visible dans le display.
- Appuyez sur la touche ''**MEMORY**'' et tenez-la enfoncée pendant 3 secondes.
- La valeur concernée est effacée.

Régler l'heure:
- Appuyez sur la touche ''**CLOCK**'' et tenez-la enfoncée pendant 3 secondes jusqu'à ce que ''**12**'' ou ''**24**'' apparaît dans le displayt
- Appuyez sur la touche "▲" ou "▼" pour changer entre l'affichage 12 heures ou l'affichage 24 heures.
- Appuyez à nouveau sur la touche ''**CLOCK**''. Les heures vont clignoter
- Appuyez sur la touche "▲" ou "▼" pour régler les heures
- Appuyez à nouveau sur la touche "**CLOCK**". Les minutes vont clignoter
- Appuyez sur la touche "▲" ou "▼" pour régler les minutes
- Appuyez à nouveau sur la touche ''**CLOCK**'' pour quitter le mode de l'heure

Régler l'alarme ou le réveil:
- Appuyez sur la touche ''**ALARM**'' pour voir quelle heure d'alarme est introduite
- Appuyez sur la touche **''ALARM**'' et tenez-la enfoncée pendant 3 secondes jusqu'à ce que les heures de l'alarme vont clignoter
- Appuyez sur la touche "▲" ou "▼" pour régler les heures
- Appuyez à nouveau sur la touche ''**ALARM**''. Les minutes vont clignoter
- Appuyez sur la touche "▲" ou "▼" pour régler les minutes
- Appuyez à nouveau sur la touche ''**ALARM**'' pour quitter le mode alarme

PREFERENCE DE TERRE POUR LES PLANTES

PLANTE	NIVEAU CONSEILLE
Violette Africaine	2 ou plus
Aglaonema	2 ou plus
Aphelandra	3 ou plus
Aralia (lierre)	2 ou plus
Ardisia	2 ou plus
Azalea	2 ou plus
Chance chambre	3
Begonia	2 ou plus
Bromelia	1 ou plus
Cactus	1 ou plus
Caladium	3
Plante verte Chinoise	2 ou plus
Cactus de Noël	1 ou plus
Plante de café	2 ou plus
Ortie de décoration	2 ou plus
Crassula	1 ou plus
Famille loup lait	2 ou plus
Cryptanthus	1 ou plus
Dieffenbachia	1 ou plus
Dracaena	3
Bonnet du Cardinal	2 ou plus
Plante doigts à fines feuilles	2 ou plus
Nénuphar et queue de cheval	1 ou plus
Ficus	1 ou plus
Plante de tabac	1 ou plus
Fittonia	2 ou plus
Violette du Cap	2 ou plus
Gynura	2 ou plus
Cordyline fruticosa	2 ou plus

PLANTE	NIVEAU CONSEILLE
Hoya	1 ou plus
Lierre	2 ou plus
Raisin	2 ou plus
Crassula ovata	1 ou plus
Kalanchoë	1 ou plus
Landscape plants	1 ou plus
Gazon	1 ou plus
Marantaceae	3
Ming ariala	2 ou plus
Nephthytis	2 ou plus
Pin de chambre (table)	1 ou plus
Palmier doré, Bambou, palmier Kentia	3
Peperonia	1 ou plus
Philodendron	2 ou plus
Pilea	2 ou plus
Podocarpus	3
Pothos	2 ou plus
Plante de sol	2 ou plus
Plant caoutchouc	1 ou plus
Sanseveria	1 ou plus
Schefflera	2 ou plus
Schindapsus	2 ou plus
Spathiphyllum	2 ou plus
Spider Plant	1 ou plus
Spineless Yucca	1 ou plus
Cactus	1 ou plus
Tiger Jaws	1 ou plus
Wandering Jew	1 ou plus
Plante zèbre	2 ou plus

Le tableau ci-dessus n'est qu'une référence. Plusieurs facteurs comme la sorte de terreau, la terre et l'engrais peuvent jouer un rôle afin que le niveau d'eau proposé peut être différent. Nous ne sommes pas responsables pour la perte ou l'endommagement causés à cause de ce tableau.

SPECIFICATIONS

Température d'utilisation: 0°C ~ +50°C (unité d'intérieure et capteur de plantes)
Numéros de canal: maximum 5 canaux
Niveau de l'humidité de la terre: 1 (sec) jusqu'à 4 (mouillé)
Fréquence d'émission: 433MHz

Alimentation:
Unité d'intérieure 4 piles crayons AA (LR6) 1.5V
Capteur de plantes 1 batterie lithium CR2450 3V

CAPTEURS DE PLANTES SUPPLEMENTAIRES

Prenez contact avec le département service pour des capteurs de plantes supplémentaires:
+32(0)3 238 5666

ENVIRONNEMENT

- L'emballage de ce capteur d'humidité de la terre peut être mis avec le vieux papier. Cependant nous vous conseillons de le garder afin d'emballer le capteur de plantes dans un emballage adéquat lors d'un transport de celui-ci.
- Si le capteur d'humidité de la terre est remplacé, remettez-le à votre fournisseur. Ils fournissent au processus respectueux de l'environnement.
- Ne jetez pas les piles usagées ou défectueuses avec les déchets ménager, mais déposez-les chez votre dépôt locale pour Petits Déchets Chimiques ou dans un centre de rassemblement pour les piles.

RESET / PERTURBATION DU SYSTÈME

Si vous avez perdu le sommaire des programmations ou si le WS-1300 montre une possible perturbation, il peut être conseillé de mettre l'unité d'intérieure en le capteur de plantes à zéro.

- Retirez les piles de l'unité d'intérieure et du capteur de plantes.
- Attendez minimum 10 secondes.
- Ensuite replacez les piles ou remplacez-les par des nouvelles

Ensuite voyez chapitre programmer.
Si la perturbation n'est pas encore rétablie avec ceci, prenez alors contact avec le département service de Alecto au numéro de téléphone. +32(0)3 238 5666

PREUVE DE GARANTIE

Nom:
Adresse:
Code postal:
Lieu:
Téléphone:

Gardez ici votre ticket de caisse ou votre bon d'achat

Vous avez une garantie de 24 MOIS après la date d'achat sur le Alecto WS-1300. Durant cette période nous vous garantissons une réparation sans frais sur les défaillances du matériel et les défauts de fabrication. Ce après l'appréciation définitive de l'importateur.

COMMENT AGIR:
Si vous remarquez une défaillance, consultez d'abords ce mode d'emploi ou le site web de Alecto. Si ceux-ci ne vous donne pas de réponses définitives, consultez alors le fournisseur de ce capteur d'humidité de la terre. Lors d'une défaillance de votre capteur d'humidité de la terre vous pouvez la déposée chez votre fournisseur, munie d'une description de plainte claire et un bon d'achat daté. Celui-ci s'occupera d'une réparation rapide ou d'une expédition vers l'importateur.

LA GARANTIE EXPIRE:
Lors d'une utilisation incompétente, mauvais branchement, placement de mauvaises piles ou de piles qui fuit, l'utilisation de pièces de rechanges ou d'accessoires non originaux, la négligences pour des défaillances causées par l'humidité, le feu, une inondation, coup de la foudre et catastrophes naturelles. Lors de la réparation ou changement faite par une tierce personne. Lors d'un mauvais transport de l'appareil sans un emballage approprié et si l'appareil n'est plus accompagné de la preuve de garantie et du bon ticket d'achat..

Toutes autres responsabilités, comme suite d'éventuels dommages.

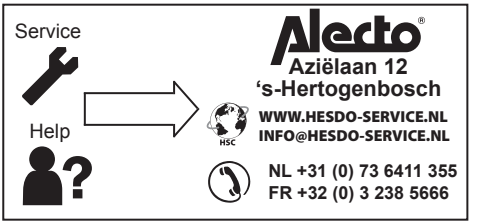

CE

www.Alecto.info

ver. 1.0